

Winterzeit ist Heizerzeit

Winterzeit ist Heizerzeit

Die in unseren Tanknotduschen verbauten thermostatgeregelten Tauchbadheizer stellen an Aufstellorten im Freien eine angemessene Wassertemperatur sicher. Dies verhindert

- die Hypothermie (Unterkühlung) des Hilfesuchenden
- das Einfrieren der Tanknotdusche

Auch wenn die aktuellen Temperaturen in den meisten Teilen Europas noch nicht typisch winterlich sind, wollen wir darauf hinweisen, dass im Rahmen der Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtung Tanknotdusche auch die durch die Einstellung des Tauchbadheizers erreichte Wassertemperatur kontrolliert werden sollte. Das Regelthermostat ist werkseitig auf ca. +20°C voreingestellt, der Sicherheitsthermostat ist ca. +20°C über dieser Regeltemperatur eingestellt. Es kann aus unterschiedlichen Gründen (z.B. extreme Sonneneinstrahlung, fehlerhafter elektrischer Anschluss) vorkommen, dass der Temperaturbegrenzer das Gerät abgeschaltet hat, so dass der Begrenzer wieder zurückgesetzt werden muss um den Tauchbadheizer erneut in Betrieb nehmen zu können. Die Betriebsanleitungen der Tanknotdusche und des Heizers sind jeweils zu beachten.

Diese unterscheidet sich je nach verbautem Heizermodell. Die nachstehenden Bilder und Erläuterungen zeigen die aktuell verbauten Non-Ex und Ex Heizer.

Sollten andere Heizer verbaut sein, nehmen Sie bitte unter info@fsp-tech.de Kontakt mit uns auf.

Abbildung 1) Non-EX Heizer Artikel-Nr. 1600110 Gehäuse/Casing silber/silver

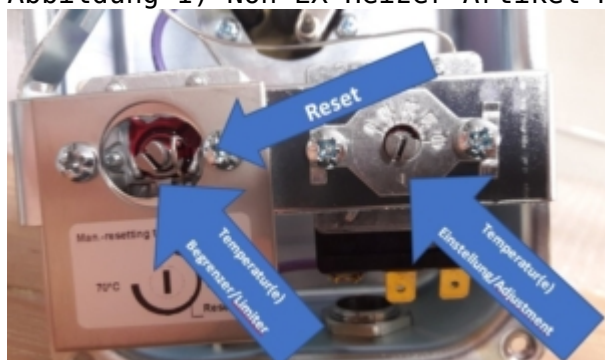


Abbildung 2) EX-Heizer Artikel-Nr. 1600210 Gehäuse/Casing blau/blue

